

User Manual

KS-AC410

電子鍋使用說明書

SAMPO

電子鍋 KS-AC410

機號

聲寶產品保證書

空氣的燃燒，造成空氣污染，且易造成火災，故請用戶注意，並
請將本說明書及保證書，與本產品同時保存，以便日後參考。

姓名

出生日期

電話

男 女

年 月 日

電子信箱

住址

購買日期

經銷商

店址

電話

關於您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw>

登錄或與公司聯絡（小家電產品免費回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶

留存贈券妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動出示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍

• 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、變光燈管、燈泡、

軸承刀片及其它配件等之消耗材料不在保證範圍內。

• 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

○ 送站修理

※ 請務必於妥購貨日期並蓋店章以確保服務權益

※ 注意事項

• 本廠電產品使用於為利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固

• 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力

• 本產品售後服務委託誠實公司

※ 如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費維修

• 由於天然地盤或人為引起之故障或損毀


• 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀

• 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀

• 接裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀

• 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影（音）帶、天線...等）

電壓	110V/60Hz	消耗功率	煮飯650W 保溫78W	容量	飯10人份 稀飯6人份
淨重	4kg	外形尺寸	長275x寬280x高286 (mm)		

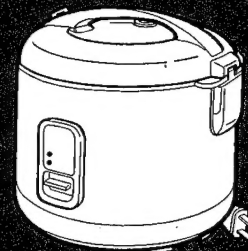


米 (計量杯的杯數)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
加水量 (內鍋刻劃)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

目錄

- 1 各部名稱
- 2 特別注意事項
- 3 煮飯使用方法
- 4 煮稀飯的使用方法
- 5 清洗使用裝卸方法
- 6 緊急處理方法

各部名稱

- | | |
|---------------|--------|
| ① 量杯 | ⑪ 把手按鈕 |
| ② 飯匙盒 | ⑫ 集水器 |
| ③ 飯匙 | ⑬ 本體 |
| ④ 內蓋 | ⑭ 電源線 |
| ⑤ 稀飯鍋(亦可作為煮鍋) | ⑮ 電源插頭 |
| ⑥ 內鍋 | |
| ⑦ 掛鉤 | |
| ⑧ 煮飯燈 | |
| ⑨ 保溫燈 | |
| ⑩ 開關按鈕 | |

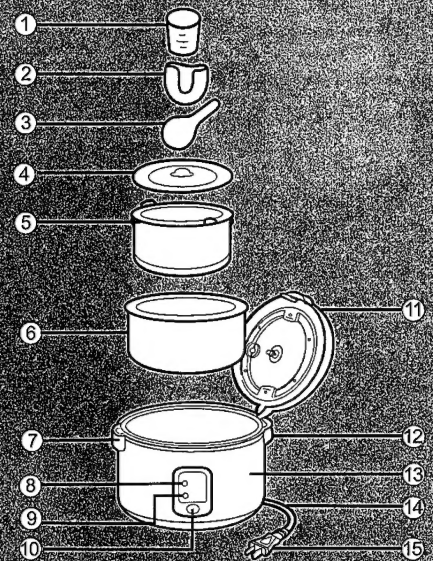


特別注意事項

- 為了您的安全，特別設計附有溫度保險絲裝置，敬請安心使用。
- 為避免觸電的發生，請務必安裝接地線。接地線接頭在本體底部。
 - 設計有特殊安全裝置，未放內鍋時開關按鈕無法動作，請勿強制按下。
 - 內鍋的鍋緣及鍋底，加熱板及保護框等，應保持清潔，不可有異物殘留。
 - 煮飯後若飯未熟透，電源即自動切掉時，請勿強壓開關加熱，否則容易因過熱而產生故障。
 - 對冷飯及冷湯類之保溫效果並不理想，請勿使用。
 - 保溫若超過12小時以上，則保溫的飯有發生異味的可能，因此請提前食用。
 - (保溫時請勿拔掉電源插頭) 請勿以內鍋掏米，保溫時不可將飯匙放入。
 - 煮飯或保溫時，不可用布巾等異物蓋住，否則容易發生故障。
 - 本體、內鍋、內蓋等不可摔碰傷或接近其他熱源，否則會因溫度過高變形而無法使用。
 - 機體請勿接近爐子等之熱源或發熱體否則容易故障！
 - 煮飯時請依前面的說明，尤其要注意蓋子須確實的蓋緊。
 - 內鍋不可置於其他發熱器上加熱，否則會因變形而無法使用。
 - 本體內部千萬不可淋水，否則會產生故障。



煮飯使用方法

1. 計量杯的容量為180c.c。內鍋採用“鐵氟龍”處理，為避免受損，請用別的容器洗米，以維持內鍋的使用壽命與品質。
2. 將洗好的米放入鍋內，並依刻度指示加入適當的水量。例如計量杯6杯米時，則水加至刻度6。內鍋水位為參考用，可依個人喜好調整米、水之比例。請勿超過鍋內標示最大容量。
3. 內鍋放進本體時，請稍為左右旋轉，使鍋底和加熱板之接觸良好。內鍋外側(或底部)的水必須擦拭乾淨，否則容易發生故障。
4. 套上內蓋，並壓入至定位。如圖將內蓋壓入內蓋固定軸。
5. 把手必須壓下鉤緊。把手壓下時必須有“喀噠”聲才能確實嵌合。把手若未鉤緊，則會因密封不良而造成煮飯及保溫不良，請特別注意。
6. 插上插頭，按下開關按鈕(煮飯燈亮)。將插頭插入插座(保溫燈亮)再按下開關按鈕，煮飯燈亮，表示通電。內鍋放入本體後，如果開關按鈕無法正常動作，請再確認內鍋或保護框是否有異物。
7. 飯煮好後，開關會自動切掉，請再悶熱15分鐘(保溫燈亮)。煮好開關自動切掉後，煮飯燈熄，保溫燈亮。為使飯粒飽滿香滑，15分鐘悶熱不可或缺。
8. 將飯翻攪均勻。煮好的飯請再攪拌均勻，可使飯粒更香Q美味。內鍋周圍無論內外，均不可有飯粒或其他異物殘留，否則會造成保溫不良，請特別注意。

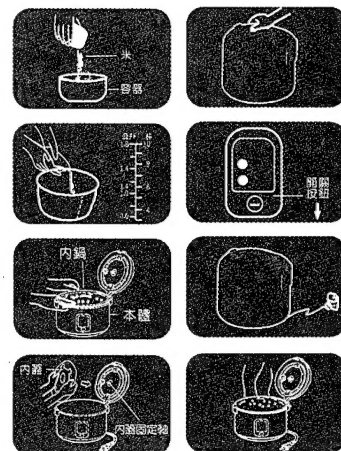

煮稀飯使用方法

1. 將洗好的米放入稀飯鍋中。請依下表所附之稀飯量，取適當的米量，洗米的要領同炊飯所述。
2. 加入適當的水量。請依稀飯鍋的水位刻度，加入適當的水量，例如1杯米時，加水至刻度「1」，米洗好後請再浸30分鐘，煮出來的稀飯會更好吃。
3. 內鍋加水180c.c.後放入本體中。加入計量杯1杯的水量，水務必要加，不可省略。
4. 再將已放入水、米之稀飯鍋放入內鍋中，放好後外蓋必須確實壓緊。
5. 請先插上電源，則保溫燈亮，按下開關後，則保溫燈熄。
6. 煮稀飯所需時間如右表所示。右表所列時間受溫度、水溫、電壓等之影響有所變化，僅供參考。
7. 打開攪拌即可食用。



米 量	1/2杯	1 杯	2 杯
稀飯量	約2碗	約4碗	約8碗

米 量	1/2杯	1 杯	2 杯
時 間	約25分	約30分	約35分

清洗使用裝卸方法

●清洗要領

- 不可用人造菜瓜布或其他堅硬之刷子，否則會造成表面刮傷而影響部品之壽命。
- 清洗時請用柔軟之海棉或抹布擦拭。
- 清潔劑請使用中性洗潔劑，不可使用酒精、汽油或其他揮發性溶劑 否則會造成表面之腐蝕。

●使用要領

- 正確的量米法：內鍋的水位刻度，係以軟質的米為基準。若使用硬質的米，水量請稍酌量增加。
- 不可用其他的飯匙替代。內鍋經特殊（鐵氟龍）處理，不可用不銹鋼或其他堅硬材質的飯匙，否則會傷害表面影響壽命。


※食品級耐高溫無毒飯匙，敬請安心使用。

A.集水器：請依箭頭方向拉出或裝入。

B.飯匙盒：裝入時請依箭頭方向，先前推下壓反向則取出。

C.內蓋：裝入時依箭頭指示，必須確實。

※以上三項部品，請經常清洗保持乾淨，以確保煮飯品質。

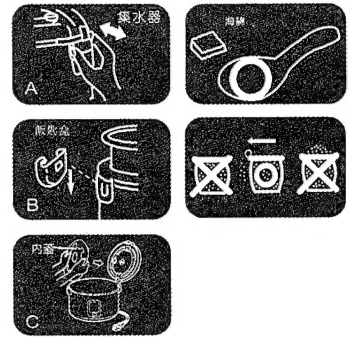

緊急處理方法

- 1.若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 2.當有異常現象發生時，請馬上關閉電源並拔掉插頭，通知本公司服務單位處理，切勿自行修理，以免發生危險。